

ARM Cortex-M PRELIMINARNE

1. IZJETA!

2. CPE USTAVI IZVAJANJE UKAZOV


↳ zavrtijo ukazi, ki so v stopnjah IF, ID

↳ izvedejo te do konca ukazi v stopnjah EX, M, WB

3.

a) STRANI STANJE PRELIMINARNEGA PROGRAMA
 NA SKLAD
 ← register

'stacking'

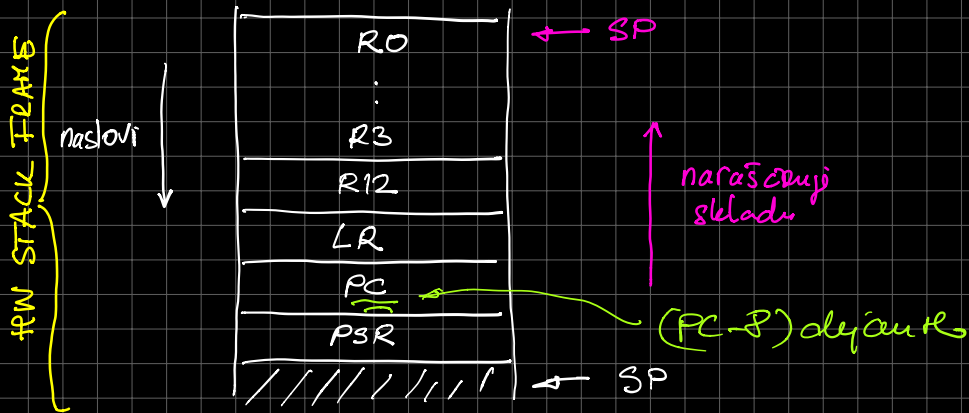

4. PC ← naslov PSP-a

LR ← FFFFFFxx

DDD
000

zачne je izvajati PSP

